

mitsubishi

三菱電機パッケージエアコン (R407C対応)

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1~3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5~6
運転のしかた	7~10
運転温度範囲のめやす	11~12
お手入れのしかた	13~14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16~17
保証とアフターサービス	18~19
移設・工事・点検について	19
仕様	20~21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。(安全や機能の確保ができません。)

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

三菱電機パッケージエアコン (R407C対応)

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1~3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5~6
運転のしかた	7~10
運転温度範囲のめやす	11~12
お手入れのしかた	13~14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16~17
保証とアフターサービス	18~19
移設・工事・点検について	19
仕様	20~21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。(安全や機能の確保ができません。)

mitsubishi

三菱電機パッケージエアコン (R407C対応)

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1~3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5~6
運転のしかた	7~10
運転温度範囲のめやす	11~12
お手入れのしかた	13~14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16~17
保証とアフターサービス	18~19
移設・工事・点検について	19
仕様	20~21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。(安全や機能の確保ができません。)

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21




省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

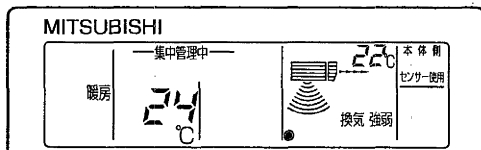

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

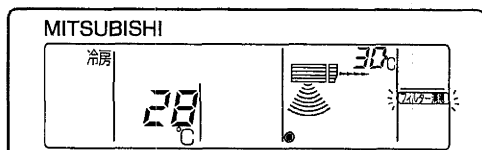


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター** ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

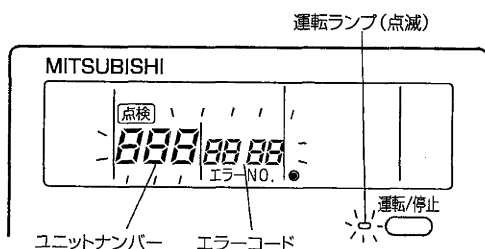


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

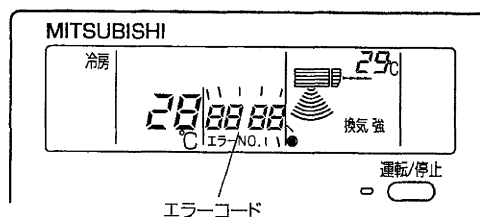

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

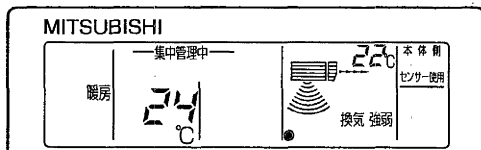

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

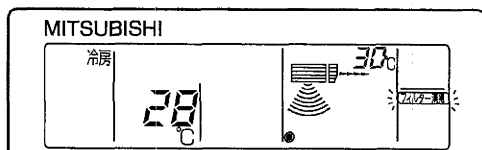


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター** ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

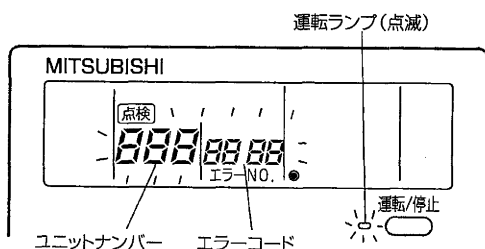


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

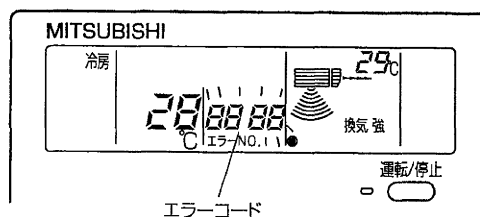

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

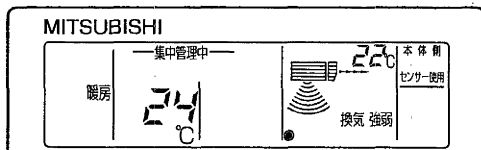

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

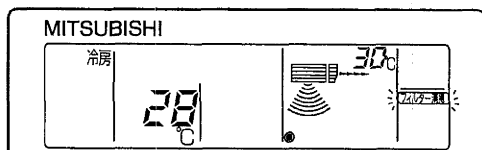


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター**ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

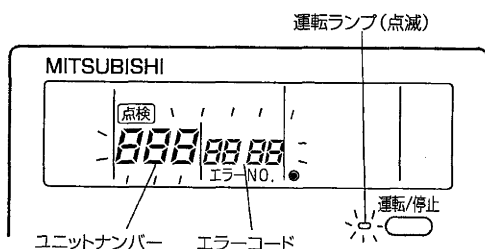


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

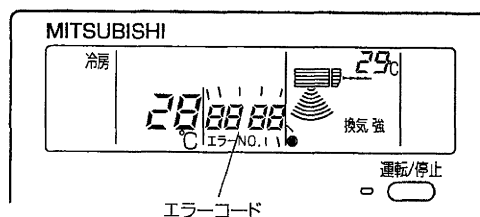

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

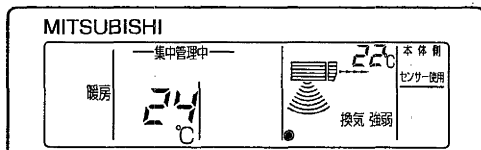

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

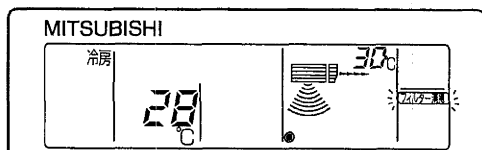


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター**ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

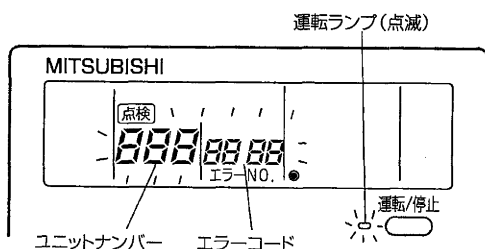


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

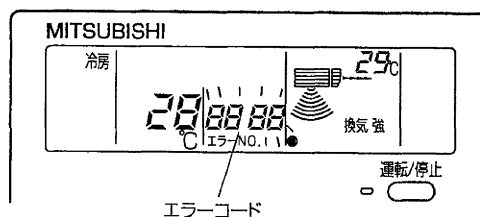

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

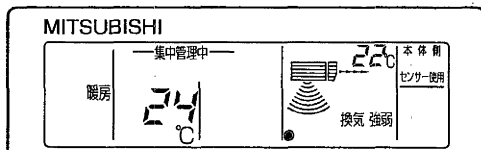

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・ 運転／停止
 - ・ 運転モード

※ 外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※ フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

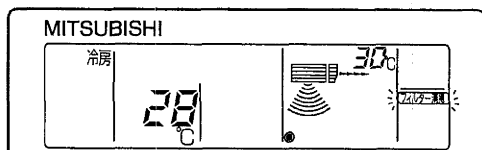


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- 「フィルター清掃」表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター** ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- 「フィルター清掃」表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

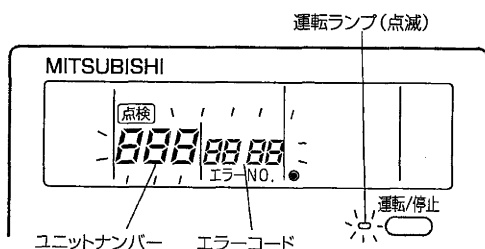


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

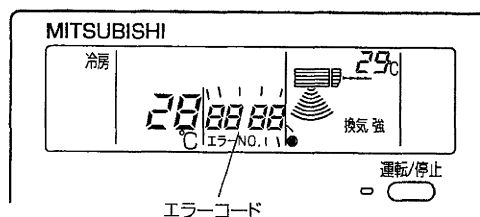

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

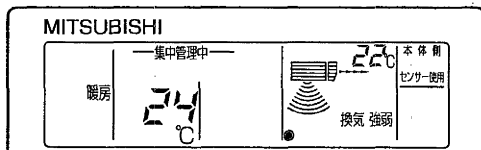

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

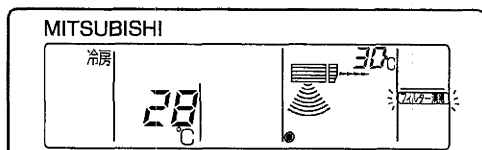


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター**ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

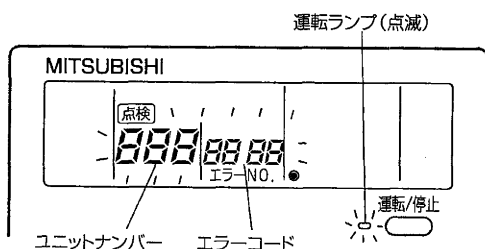


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

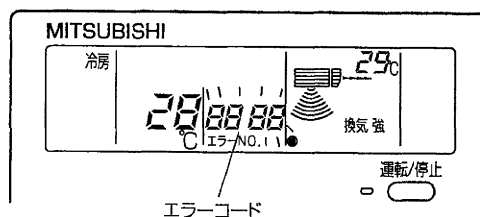

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

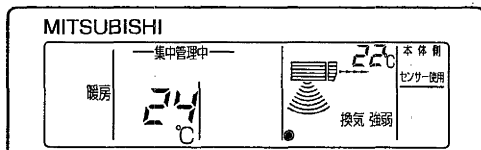

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

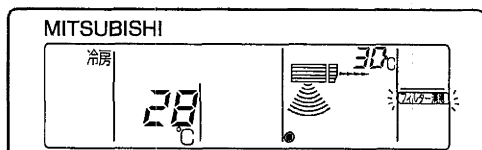


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター** ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

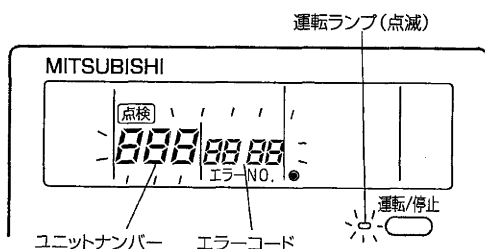


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

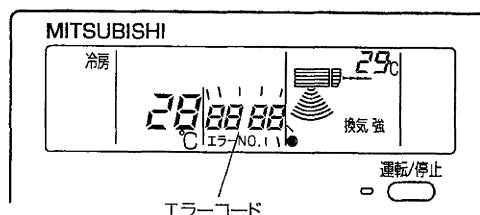

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

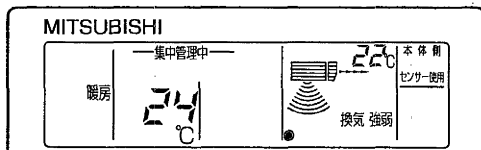

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

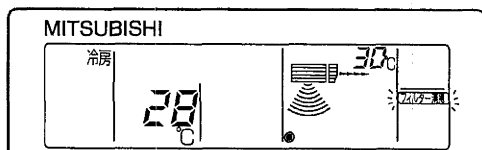


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター**ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間で表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

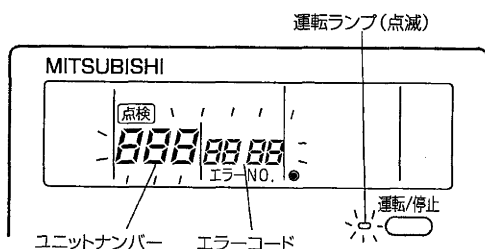


- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

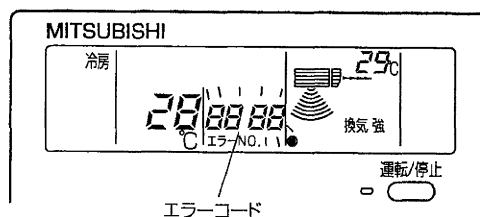

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

(4) その他の表示・点滅について

集中管理中表示

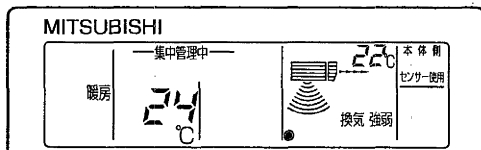

- 外部信号等で、操作を制限しているときに表示します。
制限される操作は以下の通りです。
 - ・運転／停止
 - ・運転モード

※外部サーモにて温度調整をされる場合でも、リモコンに表示される設定温度を操作することができます。
(外部で設定されている温度を表すものではありません。)


フィルター清掃の点滅

出荷時は、フィルター清掃時期を表示しない設定にしています。ご使用の環境条件に合わせて定期的に清掃願います。
本ユニットは、一般的な空気条件で使用した場合、約下記時間ごとおよびシーズン始めと終わりに清掃してください。

P224・280・450・560形：1250時間

P670・800・1120・1400・1600形：100時間

- ※フィルタ清掃時期の表示を行う場合は、販売店にご相談ください。
その場合の表示、操作は以下の通りです。

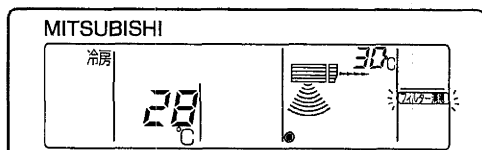


- フィルター清掃時期をお知らせします。
フィルター清掃を実施してください。
- “フィルター清掃”表示をリセットする場合
フィルター清掃後、**フィルター**ボタンを2度押すと表示が消えリセットされます。


お知らせ

- “フィルター清掃”表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安時間に表示しているものです。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

エラーコードの点滅

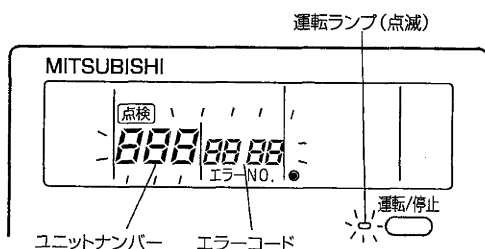

- 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅している場合は、空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。
ユニットナンバー、エラーコードをメモして空調機の電源を切り、サービスをお申し付けください。

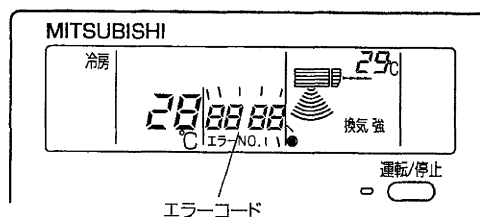

- 「エラーコード」のみが点滅している場合
(運転ランプは点灯したまま)
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
エラーコードをメモして、サービスをお申し付けください。

mitsubishi

三菱電機パッケージエアコン (R407C対応)

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1~3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5~6
運転のしかた	7~10
運転温度範囲のめやす	11~12
お手入れのしかた	13~14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16~17
保証とアフターサービス	18~19
移設・工事・点検について	19
仕様	20~21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡しください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。(安全や機能の確保ができません。)

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン（R407C対応）

取扱説明書

設備用インバータエアコン 空冷ヒートポンプ形

PFHV-P224(V)M-A
PFHV-P280M-B
PFHV-P450(V)M-A
PFHV-P560(V)M-A
PFHV-P670(V)M-A
PFHV-P800(V)M-A
PFHV-P1120(V)M-A-L(R)
PFHV-P1400(V)M-A-L(R)
PFHV-P1600(V)M-A-L(R)

もくじ

	ページ
安全のために必ず守ること	1～3
故障をさけるために必ず守ること	4
各部の名称とはたらき	5～6
運転のしかた	7～10
運転温度範囲のめやす	11～12
お手入れのしかた	13～14
長期間で使用にならないとき	15
こんなときには・・・Q&A	16～17
保証とアフターサービス	18～19
移設・工事・点検について	19
仕 様	20～21



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、『据付工事説明書』とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は、『お買上げ日・販売店名』などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- お使いになる方が変わる場合、本書と『据付工事説明書』『保証書』をお渡してください。
- お客さまご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません。）